

MIT 台灣製造

# 電動昇降 系列

Automatic Lifting  
Kitchen Cabinet  
Collection

烘碗機 / 收納櫃




安裝說明  
+  
使用說明

- ◆ 請詳閱此說明書，以正確施工。
- ◆ 必須有**2人**以上進行安裝。


## 1 場所確認

- A. 水槽上方，水龍頭需低於200mm
- B. 離爐台至少有200mm預留空間
- C. 昇降櫃體下降高度為470mm



- ◆ 絕對禁止安裝在爐台或加熱機器上方，以免發生火災等危險。
- ◆ 絕對禁止安裝在有放置易燃危險物品之上方。

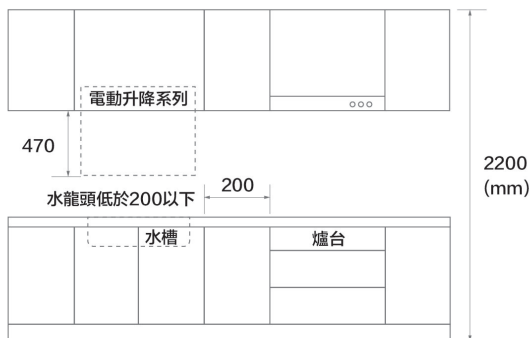

## 2 外型尺寸

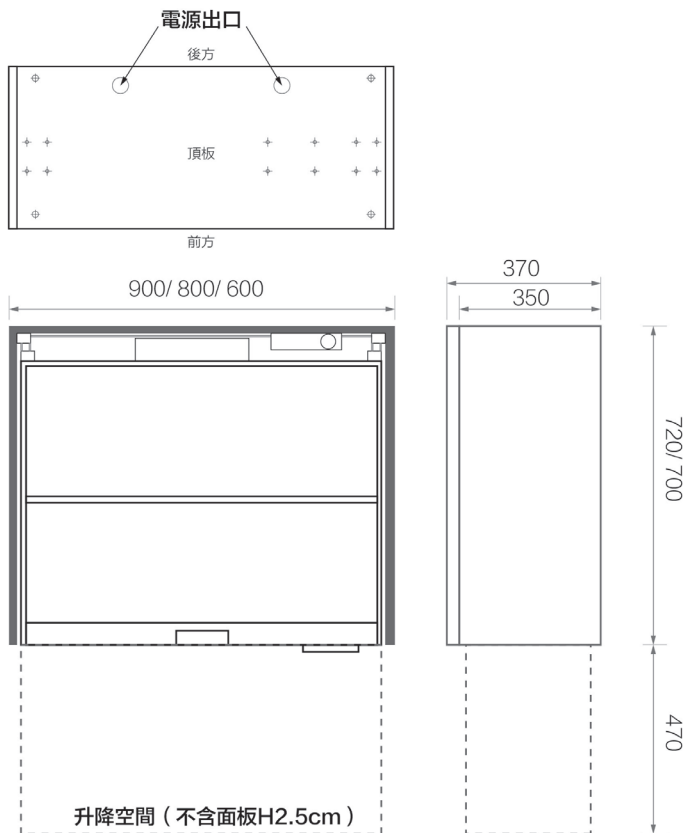


## 3 施工 (所有機種共用)

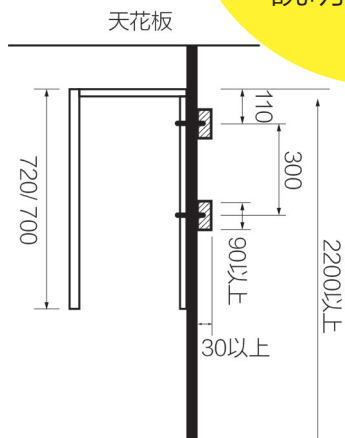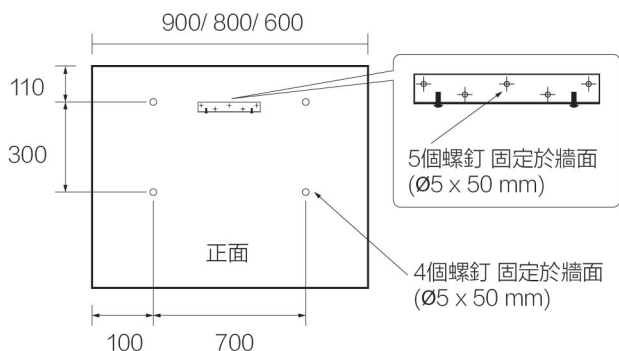


### 鄰接吊廚和本體之連結


務必以水平儀校正，不能有段差

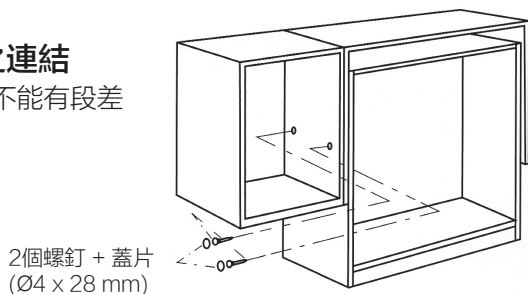

## 4 隔熱片及掀門支撐架 螺絲位置

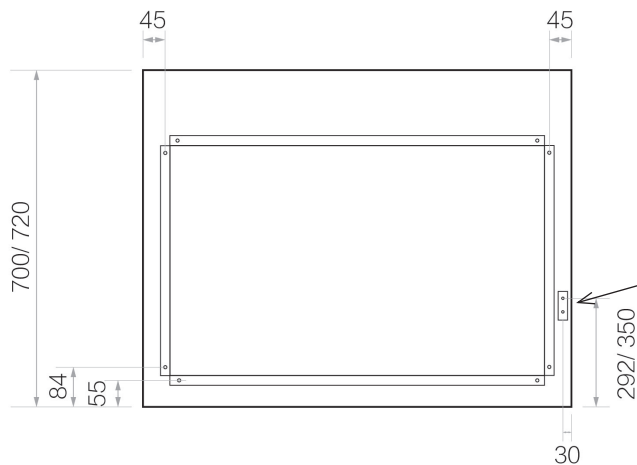


### 支撐架組裝

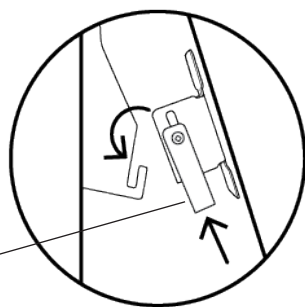

1. 機子下降25-30公分
2. 門板支撐架的卡桿往上推
3. 勾進外桶的支撐架


5 連接電源、測試運轉

- ◆ 請使用**110V**。
- ◆ 頂板後方設有2個圓孔出口，電源線可擇一拉出。
- ◆ 必須按照前面所敘施工方法，安裝完成後，始可開始使之動作，在此之前絕對禁止任何動作。
- ◆ 請參照使用說明p.5 & 7之操作方法

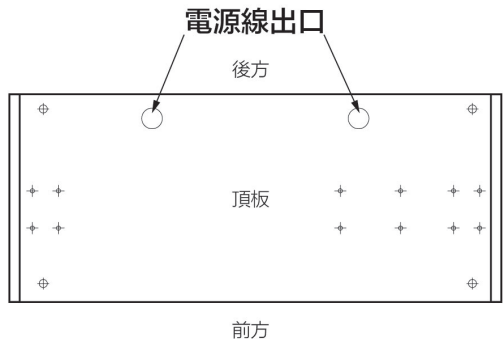


設備名稱：電熱式烘碗機 型號（型式）：IT9x07x						
單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr+6)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
金屬件 (螺絲及鐵製零件)	○	○	○	○	○	○
塑膠件	○	○	○	○	○	○
木板(外桶)	○	○	○	○	○	○
主機板之印刷電路板	超出0.1 wt %	○	○	○	○	○
主機板其他零件	○	○	○	○	○	○
按鍵基板	○	○	○	○	○	○
加熱器	○	○	○	○	○	○
馬達	○	○	○	○	○	○
電源線加其他線材	○	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。						
備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。						
備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。						

## 電動昇降烘碗機

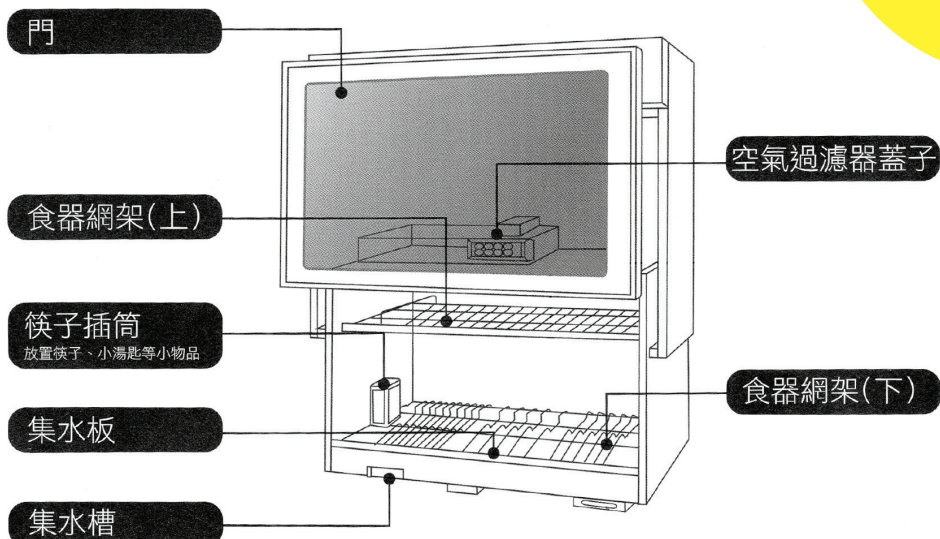

### 1 操作方式

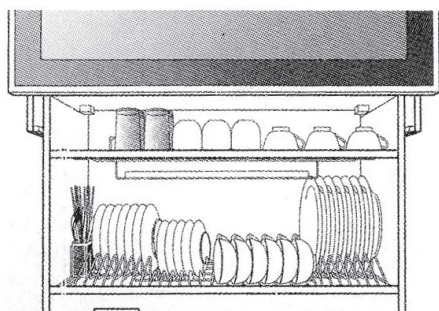

將食器置放在食器網架上，並整齊並列排放。

\* 面板上分鐘數為實際烘乾時間，烘乾結束後，機器會自動接續運轉散熱10分鐘。



A B C D E

### 控制面板

#### A 電源

燈亮為開，燈滅所有功能停止。

#### B 照明

啟動照明燈，再按為關。

#### C 上昇

自動上昇，再按即停止，可手動停止於任何位置。

#### D 下降

自動下降，再按即停止，可手動停止於任何位置。

#### E 烘乾


選擇烘乾時間，右方指示燈亮為選定烘乾時間。若需停止烘乾功能，連按至右方烘乾時間熄滅。

## 2 保養須知

(清潔保養前，需把電源線拔除。)

### 空氣過濾網之清理


- ◆ 建議每個月清理一次內櫃之空氣過濾網，使之乾淨，以免引起異常發熱。
- ◆ 方法：將過濾網蓋往下滑動取下，然後打開濾網蓋，再將濾網取下清理，裝回時，按照反方向順序即可完成。

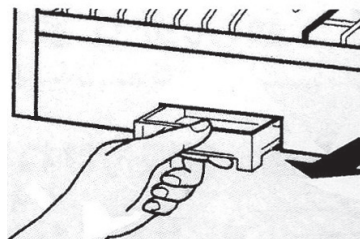

### 電動昇降系列嚴禁水柱沖洗

請經常清理集水槽，以保持乾淨無異味。

烘碗機 (mm)			
外型尺寸	寬	600 / 800 / 900	
	高	700	720
	深	350	
電	壓	交流110V 60Hz	
電力	升降動作	130W	
	烘 乾	250W	
	照 明	6W	
	臭氧生產	1W	
安全裝置		控制基板保險絲 6A	
烘 乾 方 式		手動觸控 30/ 45/ 60分	
升 降 尺 寸		470	
電熱馬達		PTC電熱組 AC風扇馬達	
照 明		LED	
電 源 開 關		有	
製 品 重 量		約37 KG	
最大收納載重		約12 KG	

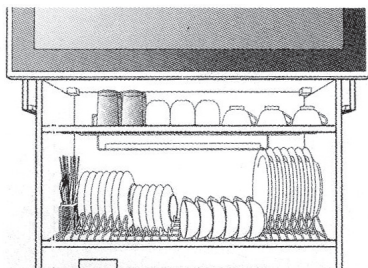

烘乾剛完成時，溫度偏高，避免勿觸及食器，以免燙傷；待數十分鐘過後，可安心取用。

註：乾燥狀態以食器的量為準，乾燥不足時，請再度執行烘乾。

# 電動昇降櫃

## 1 操作方式



A B C D

控制面板

### A 電源

燈亮為開，燈滅所有功能停止。

### B 照明


啟動照明燈，再按為關。

### C 上昇

自動上昇，再按即停止，可手動停止於任何位置。

### D 下降

自動下降，再按即停止，可手動停止於任何位置。

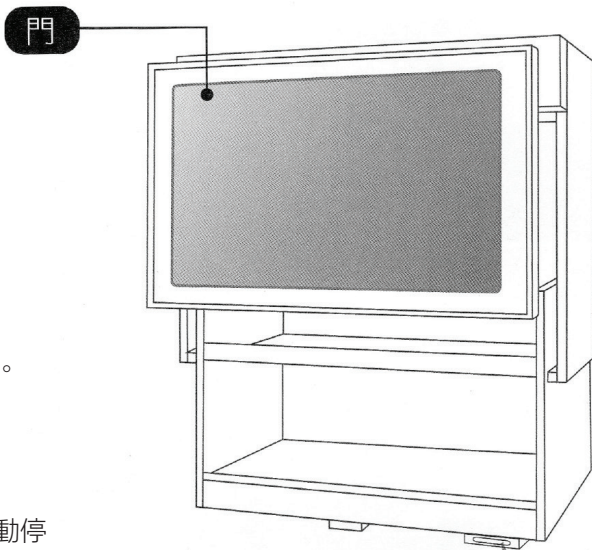

## 2 保養須知

(清潔保養前，需把電源線拔除。)

### 昇降櫃內外之清洗

遇有油污時，可以使用中性洗劑和柔軟抹布沾水擦拭，再用乾的柔軟布擦乾即可，請勿使用衛浴或家具用之合成清潔劑。

電動昇降系列嚴禁水柱沖洗

昇降櫃 (mm)			
外型尺寸	寬	600 / 800 / 900	
	高	700	720
	深	350	
電 壓		交流110V 60Hz	
電力	升降動作	130W	
	照 明	6W	
安全裝置		控制基板保險絲 3A	
升降尺寸		470	
照 明		LED	
電源開關		有	
製品重量		約39 KG	
最大收納載重		約12 KG	



## 1 注意事項

1. 本電器用於家庭或類似場所，如下列所示。

- 商店、辦公室及其他工作環境之員工廚房區域。
- 農莊。
- 旅館、汽車旅館及其他居住型環境。
- 提供床鋪及早餐之環境。

2. 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。

3. 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

4. 請勿將物品放置超出櫃體範圍，易發生物品掉落、人員受傷或機器故障等意外。

5. 執行升降動作時，請勿把手伸入，必須等到櫃體完全靜止，始可進行。

6. 避免收納菜刀等銳利物。

7. 請勿自行拆解、修理及改造  
如須修理時，請聯絡購買時之商家或本公司，本公司即派員前往了解及修護。

8. 請勿對產品水柱沖洗或浸泡水中，易引起觸電、火災等危險。

9. 產品下方禁止使用加熱器  
易引起本體變形或破損。

10. 請勿在周邊放置可燃物  
易引起火災等危險。



## ⚠ 機台發出(嗶)警告聲時會有下列情況：

當機台下降碰撞到物品，會發出嗶聲約2秒，並自動回昇1-2公分即停止，請立即移開障礙物，無需重置可立即使用。

## 2 故障排除

	故障	檢查	排除
電動升降系列	無電源或動作	電源線是否正常接好？ 電源開關是否正常開啟？ 是否停電？	接好電源線 開啟開關 等待正常供電
	無法上升	乘載重物是否超過12公斤？	移除櫃內物品
	無法下降	下方是否有障礙物？	移除障礙物
	照明不亮	通知製造商更換	
烘碗機	漏水	集水槽是否已滿水？	取出集水槽倒水
	烘乾不良	器皿是否正確排列？ 器皿是否過多密集？ 熱風口是否堵塞？ 空氣過濾網是否有塵埃？	請參照p5圖示 分批烘乾 移除障礙物 清理濾網